



CARRAGEENAN

GENUGEL® & GENUVISCO®

CP Kelco is one of the world's leading producers of carrageenan, a family of rheology modifiers for aqueous systems.

By using the appropriate **GENUGEL®** and **GENUVISCO®** carrageenan product, the formulator can create textures ranging from free-flowing liquids to solid gels.



Composition

Carrageenans are sulfated polysaccharides occurring in certain species of red seaweed. There are three basic types:

- Kappa carrageenan forms firm gels in the presence of potassium ions
- Iota carrageenan forms elastic gels and thixotropic fluids in the presence of calcium ions. These do not exhibit syneresis (exudation of free water during storage).
- Lambda carrageenan forms viscous, non-gelling solutions

Product Range and Applications

GENUGEL® products are based on kappa carrageenan. Applications include air freshener gels.

GENUVISCO® products are based on iota and lambda carrageenan. Although certain **GENUVISCO®** products form solid, self-supporting gels, they are more commonly used to create thixotropic fluids (*liquid gels*). Applications include toothpaste, face masks, skin creams and lotions.

As well as offering standard carrageenan types, CP Kelco works in conjunction with customers to develop new products and formulations for specific applications.

CPKelco
Global Leader in Hydrocolloids

Carrageenans von CP Kelco

Carrageenans sind anionische, sulfatierte Polysaccharide, welche aus Rotalgen gewonnen werden. Verschiedene Typen von Rotalgen enthalten verschiedene Arten von Carrageenans. Der Unterschied liegt in der räumlichen Struktur, welche eine direkte Auswirkung auf das Quellverhalten und die Viskosität / Konsistenz ausübt.

Es existieren 3 Grundtypen, welche sich in ihrer Struktur grundsätzlich unterscheiden:

- **Kappa-Carrageenan**
Sie bilden starre und spröde Gele aus, welche klar sind. Da sie alleine angewendet schnittfeste Gele ausbilden, welche nach einer Homogenisierung nicht mehr zusammenfließen, liegt die Anwendung für heiss abfüllbare Kosmetikprodukte im Vordergrund (z.B. Lippenpflegestifte oder Deo-Sticks).
- **Iota-Carrageenan**
Sie bilden transparente, viskoelastische, eher niederviskose Gele aus. Hauptsächlich werden Iota-Carrageenans in der Zahnpasta eingesetzt, wobei auch eine Anwendung im Rasierschaum, in einer Emulsion oder im Haargel denkbar ist. Die angestrebte Funktion reicht von Strukturgebung, Stabilitätsverbesserung oder optimiertem Gleitverhalten auf der Haut bis zur Vermittlung von erhöhter Reichhaltigkeit (z.B. in einer Body Lotion).
- **Lambda-Carrageenan**
Sie bilden viskose Lösungen und werden in der Kosmetik kaum eingesetzt.

Carrageenans werden im pH-Bereich oberhalb 5 eingesetzt, unter pH 5 werden sie kontinuierlich abgebaut.

Selektion für die Kosmetik-Anwendung:

Typ	Klasse	Löslichkeit	Funktion
GENUGEL CI-102	Kappa	heiss	Bildet starke, transparente Gele
GENUVISCO TPC-1	Iota	kalt	Zahnpasta-Binder
GENUVISCO CI-123	Iota	kalt	Interessanter Universal-Typ für die Kosmetik

Generell empfohlene Einsatzkonzentration: 0.1-2%

Empfehlungen für Genuvisco CI-123

- 0.1-0.3% zur Verbesserung von Verteilbarkeit und Hautgefühl
- 1-2% als Gelbildner und zur Verdickung, z.B. für ein Haargel

Features of GENU[®] carrageenan in Personal Care Applications

Occurrence

The most common and most abundant cell wall constituents yet encountered in the *Rhodophyta* are families of galactans such as carrageenan.

Structure

The backbone structure of carrageenan is based on repeating D-galactose and 3,6-anhydro-D-galactose residues linked α -(1-4) and β -(1-3), respectively.


Replacing the 3,6-anhydro-D-galactose with D-galactopyranose residues may alter the repeating carrabiose structure of carrageenan. The glycosyl units may be substituted with sulfate hemiesters in various patterns or more rarely with methyl ethers, and occasionally with pyruvic acid as the 4,6-O-carboxyethylidene group. However, the overriding structural features are the degree and patterns of sulfation.

Currently, there are two models prevailing with respect to gel formation of carrageenan. For iota carrageenan, the individual molecules are arranged in a right-handed double helix with the strands parallel and threefold with a pitch of 2.66 nm. The helix is fully stabilized by inter-chain hydrogen bonds through the only unsubstituted positions, O-6 and O-2, of the complementary D-galactose units. The sulfate hemiesters project outward from the main axis of the helix.

The inter-chain packing of kappa carrageenan is more disordered than that of iota carrageenan, but otherwise it forms an analogous double helix with a shorter (2.46 nm.) pitch.

On heating, gels become increasingly disordered and the strands disperse into a random coil form, whereas on cooling, they re-aggregate to form gels. In the domain model of gelation, the primary association of molecules on cooling a carrageenan solution is through the formation of double helices. Gelation may be promoted by specific ions such as K^+ , Rb^+ , Cs^+ , NH_4^+ , or Ca^{2+} . This also facilitates side-by-side aggregation of kappa carrageenan double helices to form a three-dimensional gel network.

The molecular basis for gelation of kappa and iota carrageenan may not be identical as the disorder-order transition in kappa carrageenan is significantly influenced by anions, whereas helix growth and nucleation in iota carrageenan are unaffected.

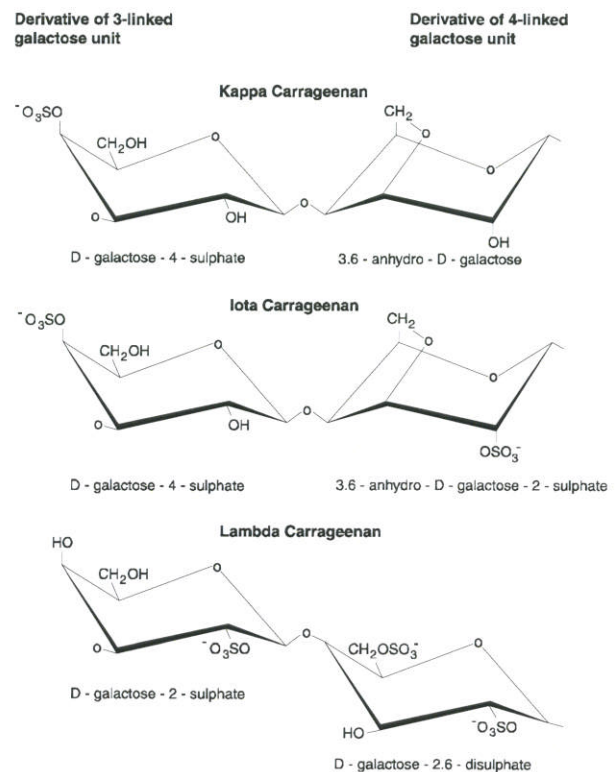

Lambda carrageenan lacks the 3,6-anhydride residue, does not form helices, and will not gel. Its molecules are perceived as having a rather flat, highly extended, ribbon-like form.

It must be emphasized that the carrageenan extract from individual fronds is a complex mixture of related molecular species differing in average composition, and perhaps in molecular weight as well.

The carrageenans thus far encountered belong to the kappa (κ) family with the exception of that in *Eucheuma gelatinae*, which has a beta-kappa-gamma hybrid. The carrageenan of *Kappaphycus* (as *Eucheuma*) *cottonii*, *Hypnea musciformis* and *Furcellaria lumbricalis* approach the idealized structure of kappa carrageenan more closely than kappa carrageenan from other source. Still, it contains minor segments of iota carrageenan (ι) and small amounts of 6-O-methyl-galactose.

Cosmetic Applications

In cosmetic applications, the main features of carrageenan are:

- Gelation
- Thermo-reversibility
- Yield value
- Gel thixotropy
- Gel rehydration
- Viscosity
- Bio-adhesion
- Compatibility with amphoteric surfactant
- Protein reactivity
- Film formation

These features are utilized in a variety of cosmetic preparations, such as liquid eye make-up products, skin care products, sunscreens, hair setting products, shaving products, deodorants, foundations, coloring compositions, soaps, mascara, and breath freshener products.

Carrageenan's ability to form gels is used in numerous cosmetic products to impart texture and consistency. Gelling grades of carrageenan can be formulated in very low concentrations to form liquid gels that stabilize solid particles and give suspension properties to keep particles from settling, such as pigments in liquid preparations.

In mascara, carrageenan is used to prepare gel-in-water-in-oil emulsions. These emulsions provide improved lash lengthening and curling.

Gelation and bio-adhesion are combined in skin care and breath care products to obtain better contact between the preparation and the skin or the mucosa.

The thermo-reversibility of carrageenan gels is used to make microcapsules, which are formed during cooling. In addition, since the gel fracture strength of carrageenan gels is easily controlled, microcapsules, which are shear resistant, are formed along with microcapsules that physically rupture under certain applied stress.

The openness of dried carrageenan gels is ideal for use in solid cosmetic preparations, which rehydrate to their original volume when wetted by water. This feature is used to make dry sticks for hair setting and dry deodorants, and to make single-use solid cosmetic products, such as shampoos, soaps and shaving lotions.